


Ablesebeispiele

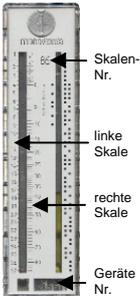

Heiz- und Warmwasserkostenverteiler

- **Geräte-** und **Skalen-Nr.** protokollieren.
- Messflüssigkeit mit Taschenlampe erhellen. Verbrauchsanzeige erscheint als heller Leuchtstrich.
- Verbrauch an der **linken** und an der **rechten Skale** in Augenhöhe an der Unterkante des Flüssigkeitsspiegels im Zentrum der Ampulle ablesen.
- Unterschiedliche Skalenteilung beachten.
- Heizkostenverteiler von oben nach unten, Warmwasserkostenverteiler von unten nach oben ablesen.
- Mit einer Kommastelle ablesen.
- **Raum** und **Kennfarbe** der Messflüssigkeit notieren.

| Serien-Nr. Geräte-Nr. | W=Warmwasser K=Kaltwasser | Skalen-Nr. Bewertung | Linke Skale Prüfzahl | Rechte Skale Vorjahresverbrauch Zählerstand | Raum | Kennfarbe | Stichtag | Einheit | Aktueller Verbrauch |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|------|-----------|----------|---------|---------------------|
| CX567 | | 86 | 10,7 | 15,0 | KUE | rot | | | |

Elektronischer Heizkostenverteiler

Alle Werte vom Rollenzählwerk bzw. Display ablesen. Beim TELMETRIC wechseln die Anzeigen im 8-Sek.-Rhythmus.



- # 69415 Das Doppelkreuz symbolisiert die fünfstellige **Gerätenummer**.
- : 143[▼]17 Das Dreieck trennt die **Bewertung** (links) von der **Prüfzahl** (rechts).
- | 827 Der Pfeil, der zu dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den **Vorjahresverbrauch**.
- | 324 Der Pfeil, der von dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den **aktuellen Verbrauch**. *Dieser Wert wird für die Kostentrennung bei Nutzerwechsel verwendet.*

| Serien-Nr. Geräte-Nr. | W=Warmwasser K=Kaltwasser | Skalen-Nr. Bewertung | Linke Skale Prüfzahl | Rechte Skale Vorjahresverbrauch Zählerstand | Raum | Kennfarbe | Stichtag | Einheit | Aktueller Verbrauch |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|------|-----------|----------|---------|---------------------|
| 69415 | | 143 | 17 | 827 | KUE | | | | 324 |



Wärmezähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit allen Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen. Bei elektronischen Wärmezählern ist das in der Regel die Standardanzeige auf dem Display.

| Serien-Nr. Geräte-Nr. | W=Warmwasser K=Kaltwasser | Skalen-Nr. Bewertung | Linke Skale Prüfzahl | Rechte Skale Vorjahresverbrauch Zählerstand | Raum | Kennfarbe | Stichtag | Einheit | Aktueller Verbrauch |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|------|-----------|----------|---------|---------------------|
| 123456 | | | | 1,257 | BAD | | | MW | |



Wasserzähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit zwei Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen. Vermerken, ob es sich um die **Warmwasser-** = W oder **Kaltwassererfassung** = K handelt.

| Serien-Nr. Geräte-Nr. | W=Warmwasser K=Kaltwasser | Skalen-Nr. Bewertung | Linke Skale Prüfzahl | Rechte Skale Vorjahresverbrauch Zählerstand | Raum | Kennfarbe | Stichtag | Einheit | Aktueller Verbrauch |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|------|-----------|----------|----------------|---------------------|
| 46602492 | K | | | 246,36 | BAD | | | m ³ | |